


FIG. 1

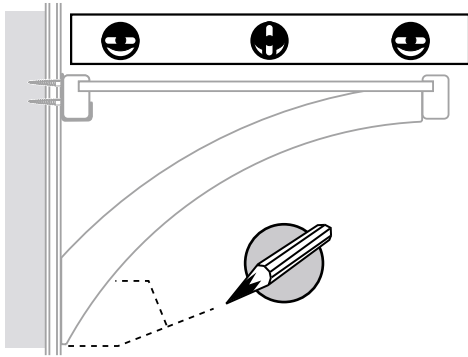

Quality shelving solutions with style.


**JOHN LOUIS**  
HOME 

---

## ANGLE BRACKET MÉNSULA EN ESCUADRA ÉQUERRE DE SUPPORT

---

FIG. 2

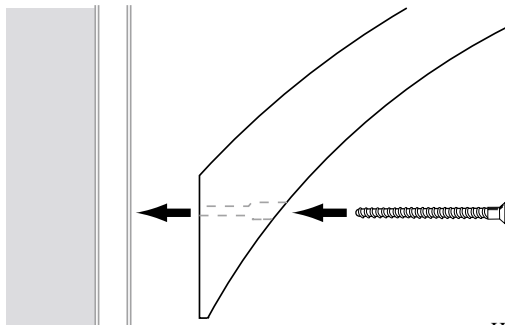

Made In China  
Hecho En China  
Fabriqué En Chine  
© 2004 John Louis Inc.  
SKU# JLH-704/705

### *Kit Contents*

2 - Garment Bar Spacer; 2 - #8 3" Screw; 2 - Zinc Wall Anchor

### *Contenido del juego*

2 - Separadores de barra para ropa; 2 - Tornillos N° 8 de 3 pulg.; 2 - Anclajes de pared

### *Contenu du kit*

2 - Espaceur de barre de penderie ; 2 - Vis n° 8 de 3 pouces ; 2 - Boulons d'ancrage

### ***Installation Instructions***

**NOTE:** Placement of Angle Bracket at every 1 1/2' - 2 1/2' is recommended if angle bracket is only item used for shelf support

1. Select Angle bracket for placement at location.
2. Place angle bracket square with shelf underside and back wall. Level shelf (front to back) then mark hole location and mark line at the bottom of Angle Bracket against wall (Fig. 1).
3. Install angle bracket using #8 - 3" screw. Use supplied wall anchors if no stud is available (Fig. 2).

### ***Instrucciones de instalación***

**NOTA:** Se recomienda colocar la ménsula en escuadra a distancias de 45,7 a 76,2 cm entre sí, si éste es el único elemento que se usa como soporte del estante.

1. Seleccione la ménsula en escuadra para colocarla en su lugar.
2. Coloque la ménsula en escuadra de manera perpendicular con la parte de abajo del estante y la pared de atrás. Nivele el estante (de adelante hacia atrás), luego marque el lugar donde se hará el orificio y marque una línea en la parte

inferior de la ménsula en escuadra apoyada en la pared (Fig. 1).

3. Instale la ménsula en escuadra utilizando tornillos N° 8 de 3 pulg. Use los anclajes de pared proporcionados si no se encuentra disponible ningún poste (Fig. 2)

### ***Mode d'installation***

**REMARQUE.** - Il est recommandé d'espacer les équerres de support de 45 cm à 75 cm si la tablette n'a pas d'autre moyen de support.

1. Sélectionner une équerre de support.
2. Placer l'équerre de support à ras contre le dessous de la tablette et le mur arrière. Placer la tablette à niveau (de l'avant vers l'arrière), puis marquer l'emplacement du trou et tirer un trait au bas de l'équerre de support sur le mur (fig. 1).
3. Fixer l'équerre de support avec une vis n° 8 de 3 pouces. S'il n'y a pas de poteau mural, utiliser les boulons d'ancrage fournis (fig. 2).